MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUCCIONES | MODE D´EMPLOI

PT BÓIA COM CONTRAPESO

Siga as instruções deste manual para obter o melhor rendimento do produto.
Contacte o seu Revendedor em caso de problemas e / ou dúvidas.

PT

DESCRIÇÃO

O aparelho permite o controle automático de nível de líquidos em poços ou reservatórios com muita precisão, através dos comandos de bomba.

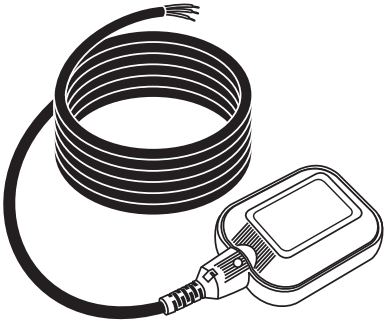

• No circuito elétrico encontrará condutores azul, preto e castanho.

01

• Um cabo flexível de 1,5 mts.

• Boía.

• Anel de posicionamento do contra peso

• Contra-peso

DADOS TÉCNICOS

Capacidade Elétrica	AC 125 V / 250 V
Corrente Nominal	AC 16(4)A, 16(8)A, 10(8)A
Frequencia	50/60 Hz
Temperatura máx. operação	50° C
Grau de proteção	IP68

1. INSTALAÇÃO

Convém que o aparelho seja instalado por uma pessoa qualificada.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Certifique-se de que o circuito esteja desligado durante a instalação ou manutenção.
Evite que a emenda fique submersa na água ou exposta a humidade.
A emenda deve ser totalmente isolada à entrada de água. Caso a emenda fique exposta ou em contato com a água, recomendamos o uso de fita isolante.

Antes de iniciar a instalação, observe se o disjuntor que comanda o circuito elétrico onde será instalado a bomba está desligado.

Certifique-se que a potência do dispositivo a ser controlado é compatível com a capacidade elétrica da bomba.

INSTALAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO

Essa instalação permite que a boia controle automaticamente o nível de água do reservatório. desliga a bomba quando o reservatório está cheio e liga quando o mesmo estiver vazio.

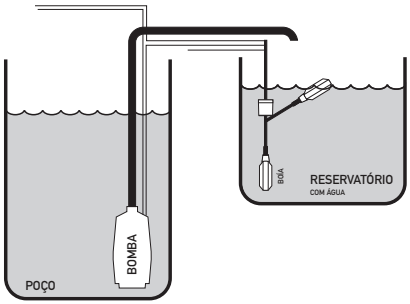

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Instruções de Uso - Operação para encher

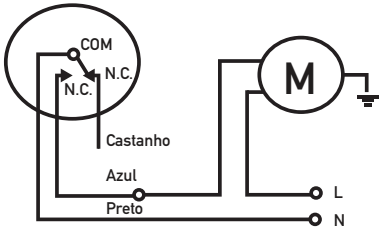

Instruções de Uso - Operação para esvaziar

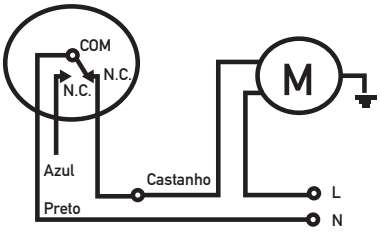

Instruções de Uso - Operação Auto-Enchimento e Auto-esvaziamento

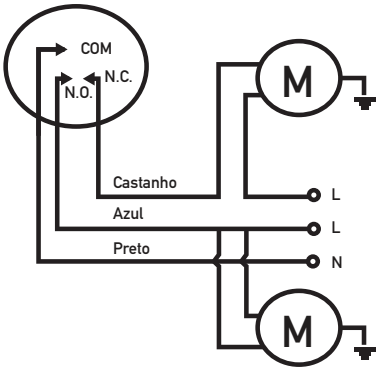

PROTEÇÃO DA BOMBA EM POÇOS OU RESERVATÓRIOS

Essa instalação permite que a bóia controle automáticamente o nível de água do poço ou reservatório. Desliga a bomba com o reservatório vazio, liga a bomba com o poço/reservatório cheio e evitando que a bomba trabalhe sem água.

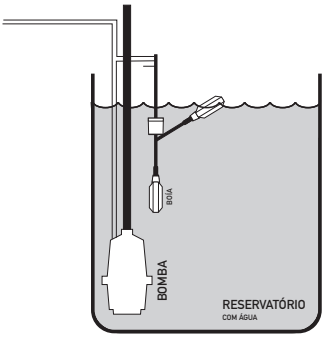

AJUSTES DE ÁGUA

ATENÇÃO

As bombas podem ser danificadas se permanecerem ligadas sem líquidos.

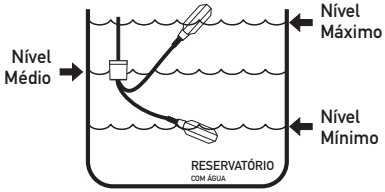

1. Encha o reservatório até o nível máximo desejado. Para evitar eventual transbordo, mantenha uma margem de segurança.
2. Desça a bóia no reservatório (pelo cabo flexível) até que ocorra a comutação da bóia. Este ponto determina o nível máximo.
2. Esvazie gradualmente o reservatório, até que a bóia seja novamente acionada. Este ponto determina o nível mínimo.

CONSTRUIMOS
JUNTOS

FLUXO REAL II, S.A.
Zona Industrial das Relvas, 3730-305 Vale de Cambra - Portugal
Tel.: +351 256 488 238 • Site: www.fluxportugal.pt • E-mail: geral@fluxportugal.pt