

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUCCIONES | MODE D'EMPLOI


PT PULVERIZADOR


ES PULVERIZADOR

FR PULVÉRISATEUR




Siga as instruções deste manual para obter o melhor rendimento do produto.
Contacte o seu Revendedor em caso de problemas e / ou dúvidas.

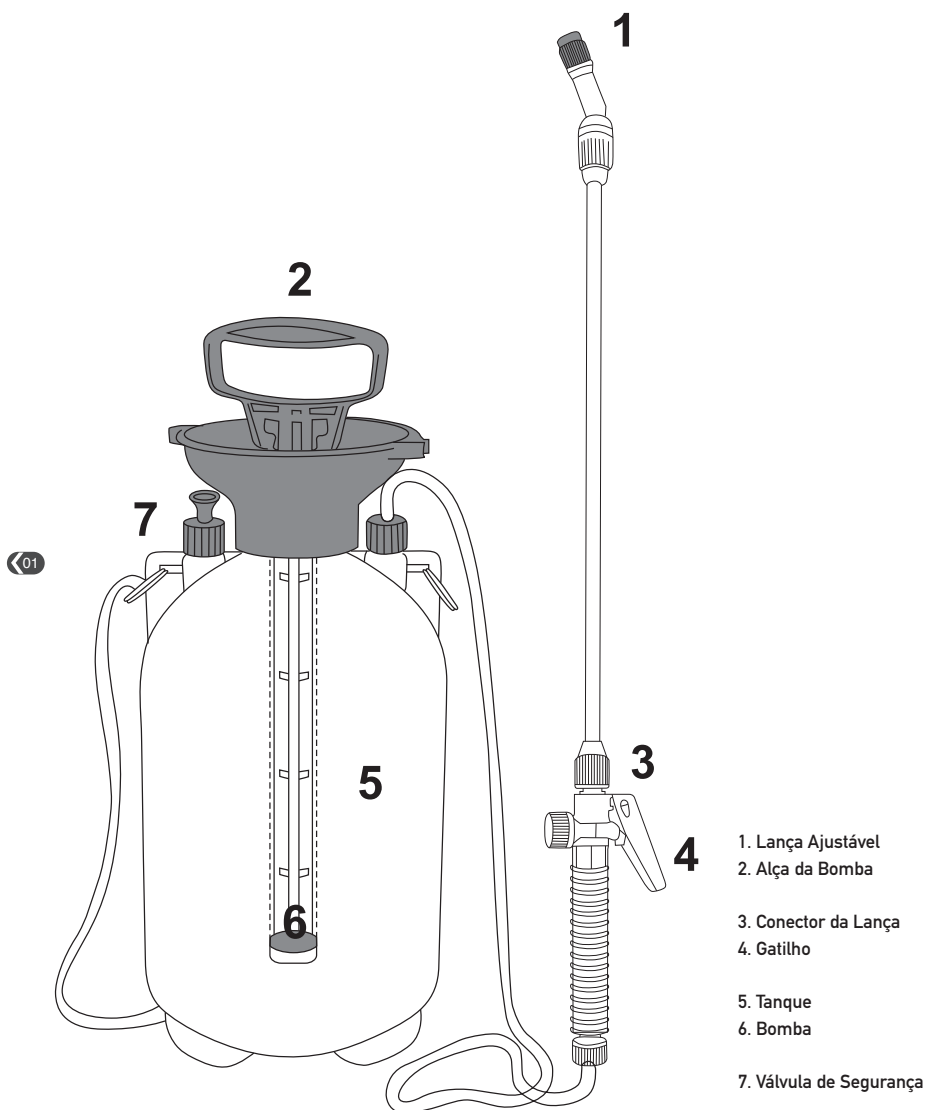

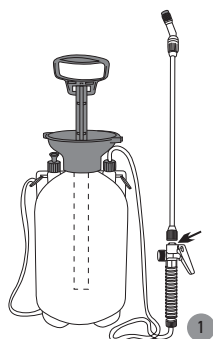

1

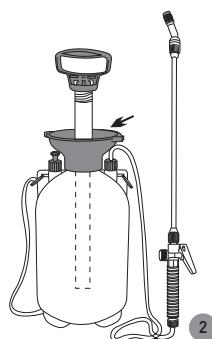

2

1. Monte a lança, girando-a no sentido do horário. (Fig.1)
2. Desaperte o punho da bomba no sentido anti-horário. (Fig. 2)


3. Encha com o líquido desejado, até ao nível máximo marcado no tanque. (Fig. 3)

4. Volte apertar a alça da bomba no sentido horário. (Fig. 4)


5. Pressione a alça da bomba por cerca de 40 vezes. (Fig. 5)

6. A válvula de segurança é acionada se a pressão for demais. Não encha demasiadamente com líquido ou ar. (Fig. 6)


7. O pulverizador funcionará quando o gatilho for acionado (Fig.7)

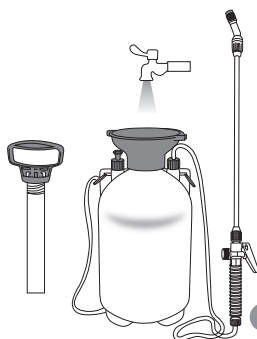


3

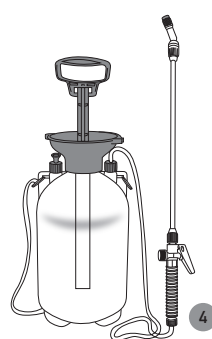


4

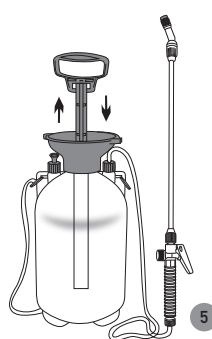


5

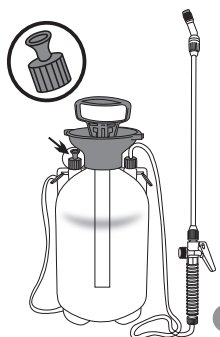


6

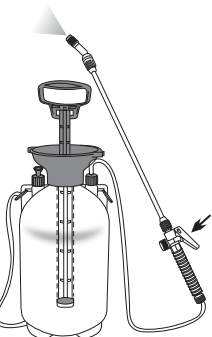


7

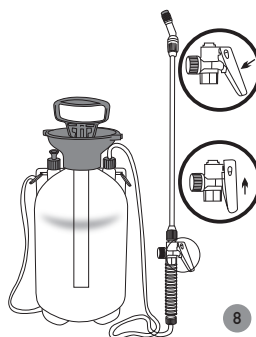


8

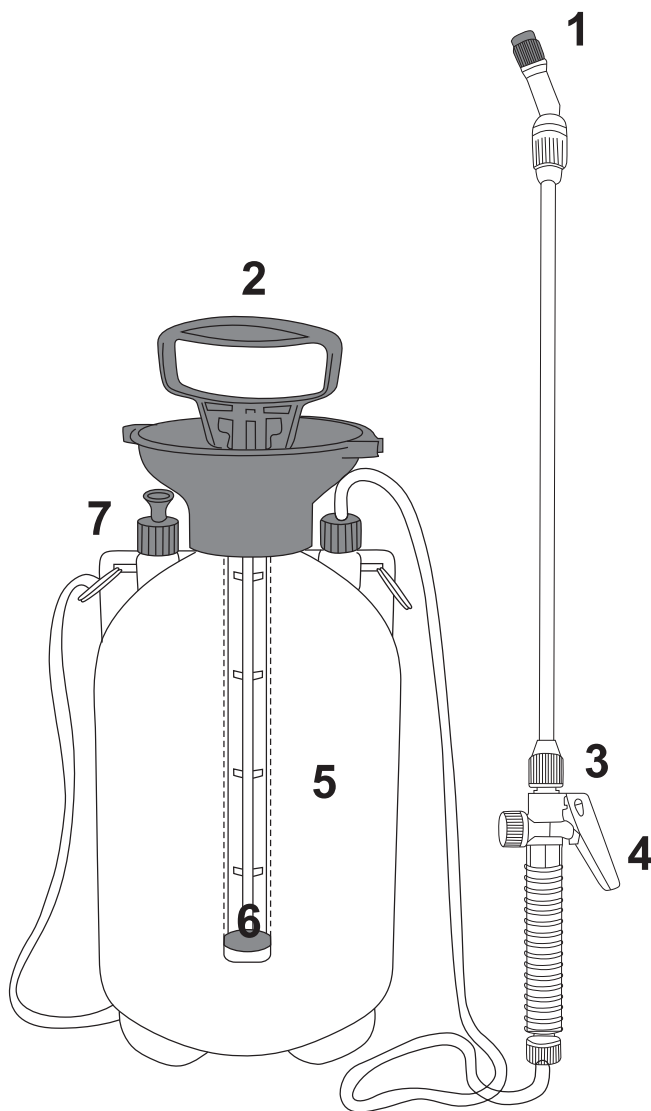

- 1. Lanza ajustable
- 2. Alza de la Bomba
- 3. Conector de la pluma
- 4. Gatillo
- 5. Tanque
- 6. Bomba
- 7. Válvula de seguridad

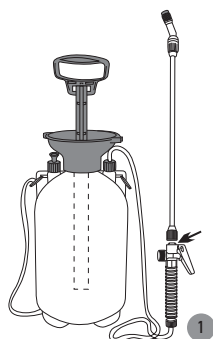

1

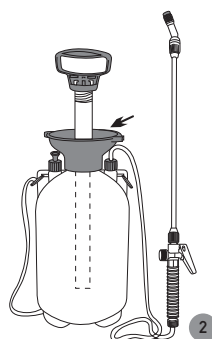

2

1. Monte la lanza, girándola en el sentido del horario. (Fig.1)

2. Afloje la empuñadura de la bomba en el sentido contrario a las agujas del reloj. (Fig. 2)


3. Llene con el líquido deseado, hasta el nivel máximo marcado en el tanque. (Fig. 3)

4. Vuelva a apretar el asa de la bomba en el sentido de las agujas del reloj. (Fig. 4)


5. Presione el asa de la bomba cerca de 40 veces. (Fig. 5)

6. La válvula de seguridad se activa si la presión es demasiado alta. No llene demasiado con líquido o aire. (Fig. 6)


7. El pulverizador funcionará cuando el gatillo se accione (Fig.7)

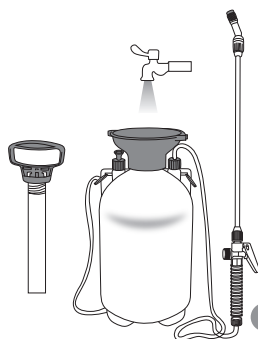


3

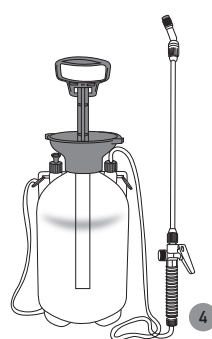


4

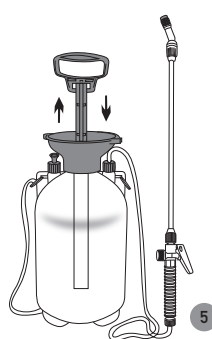


5

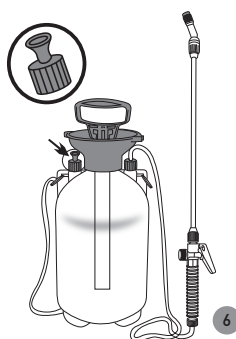


6

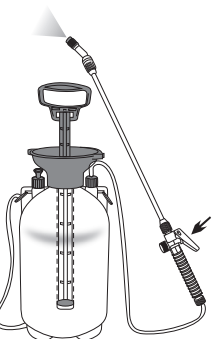


7

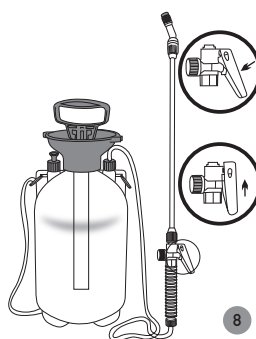


8

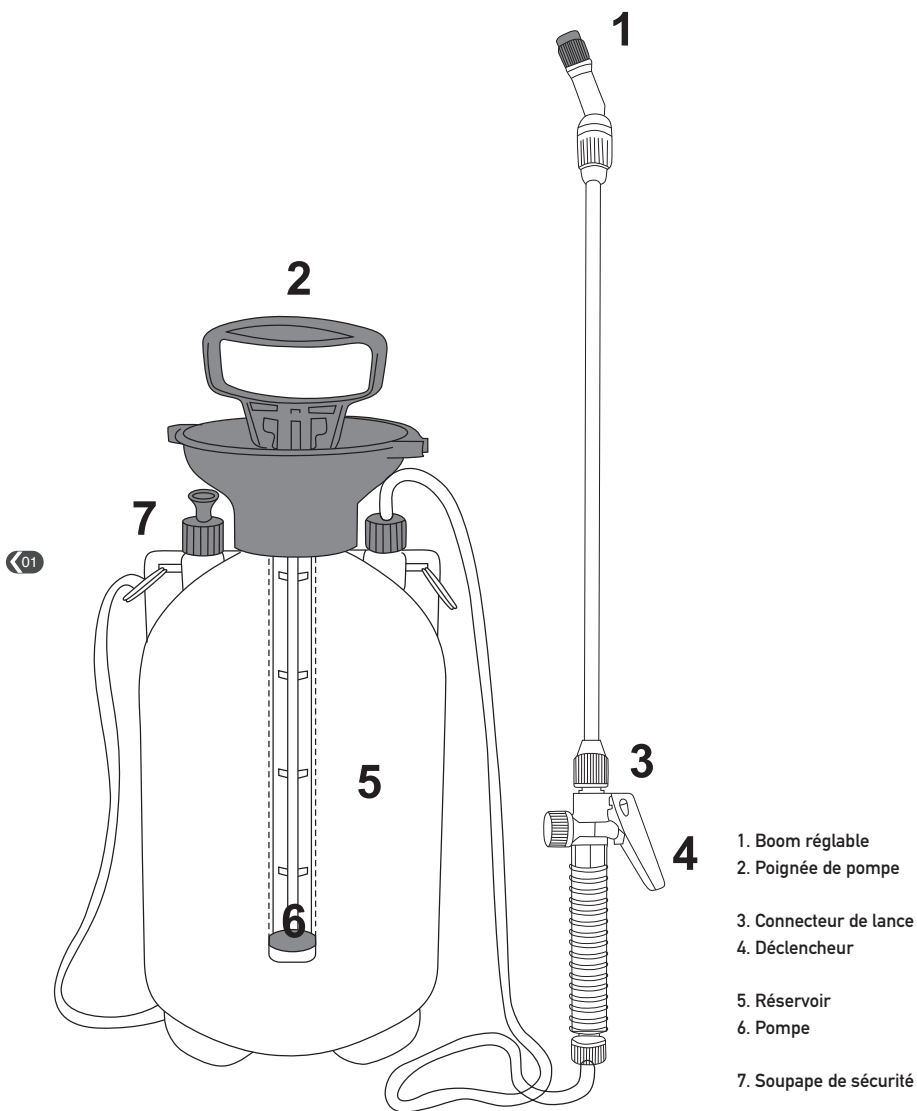

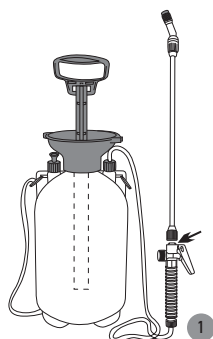

1

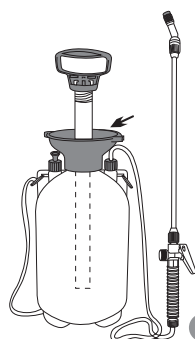

2

1. Montez la flèche en la tournant dans la direction de la berline. (Fig.1)

2. Dévissez la poignée de la pompe dans le sens antihoraire. (Fig. 2)


3. Remplissez avec le liquide désiré jusqu'au niveau maximum indiqué sur le réservoir. (Fig. 3)

4. Tournez la poignée de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 4)


5. Appuyez sur la poignée de la pompe environ 40 fois. (Fig. 5)

6. La soupape de sécurité est actionnée si la pression est trop élevée. Ne pas trop remplir de liquide ou d'air. (Fig. 6)


7. Le pulvérisateur fonctionnera lorsque la gâchette est engagée (Fig.7)

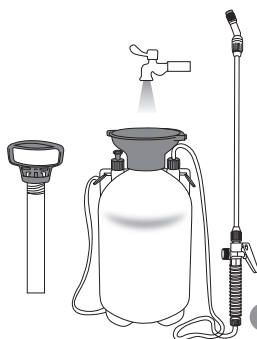

3

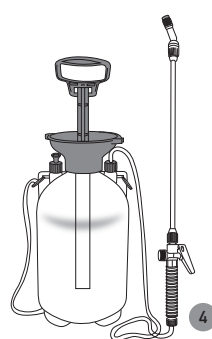


4

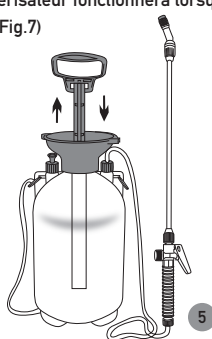


5


02

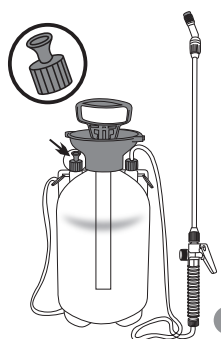

6

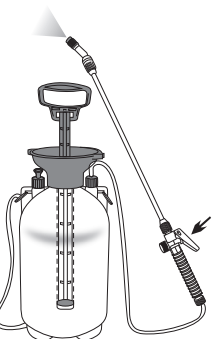

7

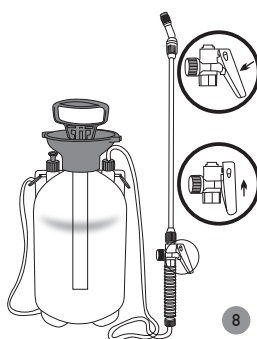

8

CONSTRUIMOS
JUNTOS



FLUXO REAL II, S.A.
Zona Industrial das Relvas, 3730-305 Vale de Cambra - Portugal
Tel.: +351 256 488 238 • Site: www.fluxportugal.pt • E-mail: geral@fluxportugal.pt